

# Warmtec®

## INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA



## SUSZARKA DO WŁOSÓW

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi. W związku z ciągle trwającymi pracami w celu poprawy jakości wyrobu, do projektu mogą zostać wprowadzone zmiany, nieuwzględnione w niniejszej instrukcji, jednak nie pogarszające właściwości użytkowych produktu. Najnowsza wersja instrukcji, zawierająca ewentualne zmiany, dostępna na [www.warmtec.pl](http://www.warmtec.pl).



v. 1.04

Suszarka hotelowa przeznaczona jest wyłącznie do użytku w obiektach noclegowych.

**Suszarka nie jest przeznaczona** do użytku w obiektach o bardzo dużym obciążeniu (tj. baseny, kluby fitness, itp.). Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem powoduje **utrata gwarancji!**

## Budowa suszarki



1. suszarka
2. uchwyt ścienny
3. przełącznik trybu pracy
4. włącznik/wyłącznik główny
5. włącznik naciskowy

# Montaż


**Uchwyt ścienny należy instalować jedynie na ścianie z gniazdkiem 230 V.**

Zgodnie z jej przeznaczeniem suszarkę do włosów z uchwytem ściennym należy montować w łazience.


**Należy dokładnie przestrzegać instrukcji montażu:**

- Uchwyt ścienny może być zamontowany jedynie w **strefie bezpieczeństwa 3**, zgodnie z DIN VDE 100, część 7091.
- Uchwytu ściennego nie należy instalować nad umywalką.
- Urządzenie powinno być zamontowane poza zasięgiem osoby korzystającej z wanny lub prysznica.
- Suszarka do włosów musi być zamontowana w taki sposób, aby jej część z rączką, przy wyjęciu z uchwyту ściennego i pełnym rozciągnięciu była poza zasięgiem osoby korzystającej z wanny lub natrysku.
- Zaleca się zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego, który zapewni dodatkową ochronę przeciwporażeniową.

**PRZYKŁAD KLASYFIKACJI OBSZARÓW  
W POMIESZCZENIACH Z WANNA**

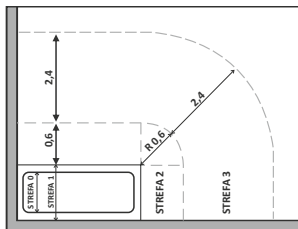


**PRZYKŁAD KLASYFIKACJI OBSZARÓW  
W POMIESZCZENIACH Z NATRYSIEM**

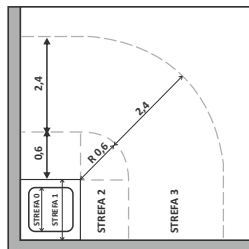

## Etapy montażu suszarki - podłączenie do gniazdka:

1. Wywierć dwa otwory o średnicy 6 mm.
2. Umieść kołki w otworach, następnie dokręć górną śrubę.
3. Dolną śrubę przełoż przez uchwyt i dokręć do ściany.
4. Podłącz wtyczkę do gniazdka i przestaw włącznik główny na pozycję ON.

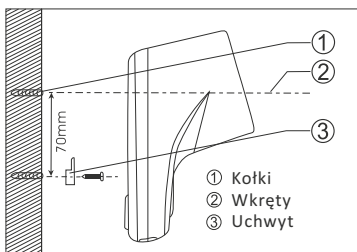

## Użytkowanie suszarki

Po umyciu włosów należy wstępnie osuszyć je ręcznikiem. Podłączamy wtyczkę do sieci i wybieramy położenie przełącznika tak, by uzyskać prawidłową temperaturę i przepływ powietrza. Włącznik główny ustawiamy na pozycję ON. Podnosimy suszarkę z uchwytu. Suszarka uruchomi się po wciśnięciu włącznika naciskowego znajdującego się na rączce. Aby zmienić ustawienia mocy i nadmuchu przesuwamy przełącznik trybu pracy:

### Przełącznik

**MIN** = 1 stopień grzania i umiarkowany przepływ powietrza

**MAX** = 2 stopień grzania i maksymalny przepływ powietrza



## Czyszczenie suszarki

Przed czyszczeniem należy odłączyć suszarkę od sieci. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie. Suszarkę można czyścić lekko wilgotną miękką ściereczką. Celem usunięcia kurzu i włosów z kratki wlotowej powietrza należy pamiętać o regularnym czyszczeniu szczelin wlotu powietrza.

## Ochrona środowiska i recykling


Niniejszym informujemy, iż głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu, zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W związku z tym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

Zużyte urządzenie możesz oddać u sprzedawcy, u którego zakupisz nowe. Odbierze je Organizacja Odzysku CCR REEWE, z którą mamy podpisaną umowę o odbiór zużytego sprzętu.

## Dane techniczne:

Zasilanie	230 V~ / 50 Hz
Moc	1200 W
Waga	0,70 kg

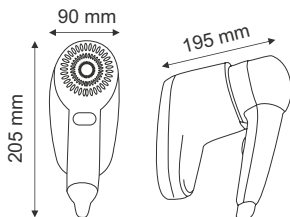

## Zawartość opakowania:

- suszarka do włosów
- instrukcja obsługi
- akcesoria montażowe

## Warunki bezpieczeństwa:

- Urządzenie należy podłączać tylko do gniazdek 230 V.
- Nie używać suszarki w pobliżu wanny, umywalki lub innych pojemników wypełnionych wodą. **Nie zanurzać suszarki w wodzie.** Podczas czyszczenia, suszarka nie powinna stykać się z wodą.
- Nigdy nie zostawiać pracującego urządzenia na mokrej powierzchni lub ubraniu.
- Nie blokować wlotu lub wylotu powietrza podczas użytkowania.
- Suszarka jest wyposażona w zabezpieczenie przeciążeniowe, które wyłącza urządzenie w przypadku zbyt dużego obciążenia (np. zablokowanie wlotu lub wylotu powietrza). Jeżeli suszarka wyłączy się w trakcie użytkowania, należy przestawić przełącznik w położenie „OFF” i odczekać około 5 minut. Następnie ponownie włączyć suszarkę.
- Jeżeli urządzenie **nie pracuje poprawnie**, należy wyjąć wtyczkę z sieci.
- Nie ciągnąć za przewód.
- Nigdy nie powinno się owijać przewodu zasilania wokół urządzenia.
- Nie włączać suszarki, gdy: **przewód jest uszkodzony, suszarka wykazuje oznaki uszkodzenia.**
- Należy bezwzględnie pamiętać o **regularnym czyszczeniu wnętrza suszarki**, a przede wszystkim o **usuwaniu kurzu** mogącego zbierać się wewnątrz urządzenia. W przeciwnym razie, może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać pożar.
- Aby uniknąć uszkodzenia włosów, należy zachować bezpieczną odległość suszarki od głowy - minimum 30 cm.
- Osoby z zaburzeniami nerwowymi nie powinny używać urządzenia, gdy są same, aby uniknąć ewentualnego zagrożenia.
- Dzieci nie są świadome zagrożeń od urządzeń elektrycznych, dlatego konieczny jest ścisły nadzór.
- Zainstalowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zapewnia dodatkową ochronę przeciwporażeniową. Zagrożenie istnieje również wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone, dlatego też, po użyciu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Uszkodzony przewód sieciowy powinien być wymieniony przez oficjalnego przedstawiciela serwisowego, aby uniknąć zagrożeń.
- Urządzenia nie powinno się używać do żadnego innego celu niż tutaj opisano.



Zobacz najnowszą wersję instrukcji  
na [www.warmtec.pl](http://www.warmtec.pl).

