

Warmtec®

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA



SUSZARKA DO WŁOSÓW

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi. W związku z ciągle trwającymi pracami w celu poprawy jakości wyrobu, do projektu mogą zostać wprowadzone zmiany, nieuwzględnione w niniejszej instrukcji, jednak nie pogarszające właściwości użytkowych produktu. Najnowsza wersja instrukcji, zawierająca ewentualne zmiany, dostępna na www.warmtec.pl.

P3
PRESTIGE

- 1200 W
- 1400 W

Należy przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć niebezpieczeństwa spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem. Jeżeli suszarka będzie przekazana komuś innemu, należy również przekazać instrukcję użytkowania.

Suszarka hotelowa przeznaczona jest wyłącznie do użytku w obiektach noclegowych. **Suszarka nie jest przeznaczona** do użytku w obiektach o bardzo dużym obciążeniu (tj. baseny, kluby fitness, itp.). Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem powoduje **utrąę gwarancji!**

Budowa suszarki



1. suszarka
2. uchwyt ścienny
3. przełącznik trybu pracy
4. włącznik główny
5. włącznik naciskowy
6. dioda podłączenia do sieci

Montaż


Uchwyt ścienny instalować jedynie na ścianie z gniazdkiem 230 V.

Zgodnie z jej przeznaczeniem suszarkę do włosów z uchwytem ściennym należy montować w łazience.


Należy dokładnie przestrzegać instrukcji montażu:

- Uchwyt ścienny może być zamontowany jedynie w **strefie bezpieczeństwa 3**, zgodnie z DIN VDE 100, część 7091.
- Uchwytu ściennego nie należy instalować nad umywalką.
- Montaż uchwyty suszarki i podłączenie do sieci mogą być dokonane tylko przez uprawnionego elektryka.
- Urządzenie powinno być zamontowane poza zasięgiem osoby korzystającej z wanny lub prysznicza.
- Suszarka do włosów musi być zamontowana w taki sposób, aby jej część z rączką, przy wyjęciu z uchwyty ściennego i pełnym rozciągnięciu była poza zasięgiem osoby korzystającej z wanny lub natrysku.
- Zaleca się zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego, który zapewni dodatkową ochronę przeciwporażeniową.

PRZYKŁAD KLASYFIKACJI OBSZARÓW
W POMIESZCZENIACH Z NATRYSKIEM

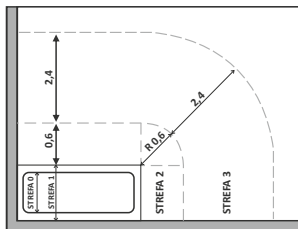

PRZYKŁAD KLASYFIKACJI OBSZARÓW
W POMIESZCZENIACH Z WANNĄ

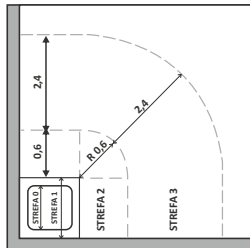


Użytkowanie suszarki

Po umyciu włosów należy wstępnie osuszyć je ręcznikiem. Podłączamy wtyczkę do sieci i wybieramy położenie przełącznika tak, by uzyskać prawidłową temperaturę i przepływ powietrza.

Przełącznik

MIN = 1 stopień grzania i umiarkowany przepływ powietrza

MAX = 2 stopień grzania i maksymalny przepływ powietrza



Czyszczenie suszarki

Przed czyszczeniem należy odłączyć suszarkę od sieci. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie. Suszarkę można czyścić lekko wilgotną miękką ściereczką. Celem usunięcia kurzu i włosów z kratki wlotowej powietrza należy pamiętać o regularnym czyszczeniu szczelin wlotu powietrza.

Ochrona środowiska i recykling


Niniejszym informujemy, iż głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu, zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W związku z tym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.

Zużyte urządzenie możesz oddać u sprzedawcy, u którego zakupisz nowe. Odbierze je Organizacja Odzysku CCR REEWEED, z którą mamy podpisaną umowę o odbiór zużytego sprzętu.

Dane techniczne:

Zasilanie	230 V~ / 50 Hz
Moc	1200 W / 1400 W
Waga	0,64 kg

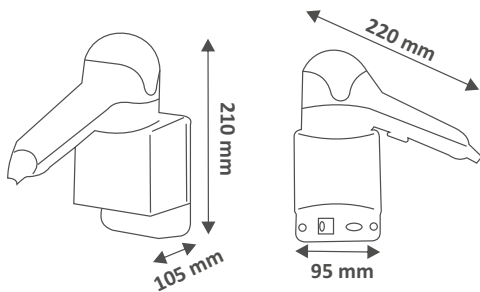

Warunki bezpieczeństwa:

- Urządzenie należy podłączać tylko do gniazdek 230 V.
- Nie używać suszarki w pobliżu wanny, umywalki lub innych pojemników wypełnionych wodą. **Nie zanurzać suszarki w wodzie.** Podczas czyszczenia, suszarka nie powinna stykać się z wodą.
- Nigdy nie zostawiać pracującego urządzenia na mokrej powierzchni lub ubraniu.
- Nie blokować wlotu lub wylotu powietrza podczas użytkowania.
- Suszarka jest wyposażona w zabezpieczenie przeciążeniowe, które wyłącza urządzenie w przypadku zbyt dużego obciążenia (np. zablokowanie wlotu lub wylotu powietrza). Jeżeli suszarka wyłączy się w trakcie użytkowania, należy przestawić przełącznik w położenie „OFF” i odczekać około 5 minut. Następnie ponownie włączyć suszarkę.
- Jeżeli urządzenie **nie pracuje poprawnie**, należy wyjąć wtyczkę z sieci.
- Nie ciągnąć za przewód.
- Nigdy nie powinno się owijać przewodu zasilania wokół urządzenia.
- Nie włączać suszarki, gdy: **przewód jest uszkodzony, suszarka wykazuje oznaki uszkodzenia.**
- Należy bezwzględnie pamiętać o **regularnym czyszczeniu wnętrza suszarki**, a przede wszystkim o **usuwaniu kurzu** mogącego zbierać się wewnątrz urządzenia. W przeciwnym razie, może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać pożar.
- Aby uniknąć uszkodzenia włosów, należy zachować bezpieczną odległość suszarki od głowy - minimum 30 cm.
- Osoby z zaburzeniami nerwowymi nie powinny używać urządzenia, gdy są same, aby uniknąć ewentualnego zagrożenia.
- Dzieci nie są świadome zagrożeń od urządzeń elektrycznych, dlatego konieczny jest ścisły nadzór.
- Zainstalowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zapewnia dodatkową ochronę przeciwporażeniową. Zagrożenie istnieje również wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone, dlatego też, po użyciu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Uszkodzony przewód sieciowy powinien być wymieniony przez oficjalnego przedstawiciela serwisowego, aby uniknąć zagrożień.
- Urządzenia nie powinno się używać do żadnego innego celu niż tutaj opisano.



Zobacz najnowszą wersję instrukcji
na www.warmtec.pl.

